

畜牧养殖自动加药器



流动的创新




畜牧养殖 – 自动加药器

自动加药器依靠水力驱动，直接安装在水线上。不受水压和水流影响，按比例自动稀释抗生素类、维生素类、酸化剂、疫苗等并输送到猪和鸡的饮水线。

海卓系统提供的自动加药器广泛应用到畜牧养殖中，在健康养殖中扮演着重要角色。凭借广泛的比例范围和水流范围，海卓系统的自动加药器可应用到各种不同大小规模的猪场和鸡场。

无论从功能还是产品颜色或是logo，我们都支持客户定制。可根据安装环境、位置、比例等特殊需求设计产品，同时为了方便用户使用，我们的自动加药器可加配过滤器、搅拌桶、安装件等其他配件。

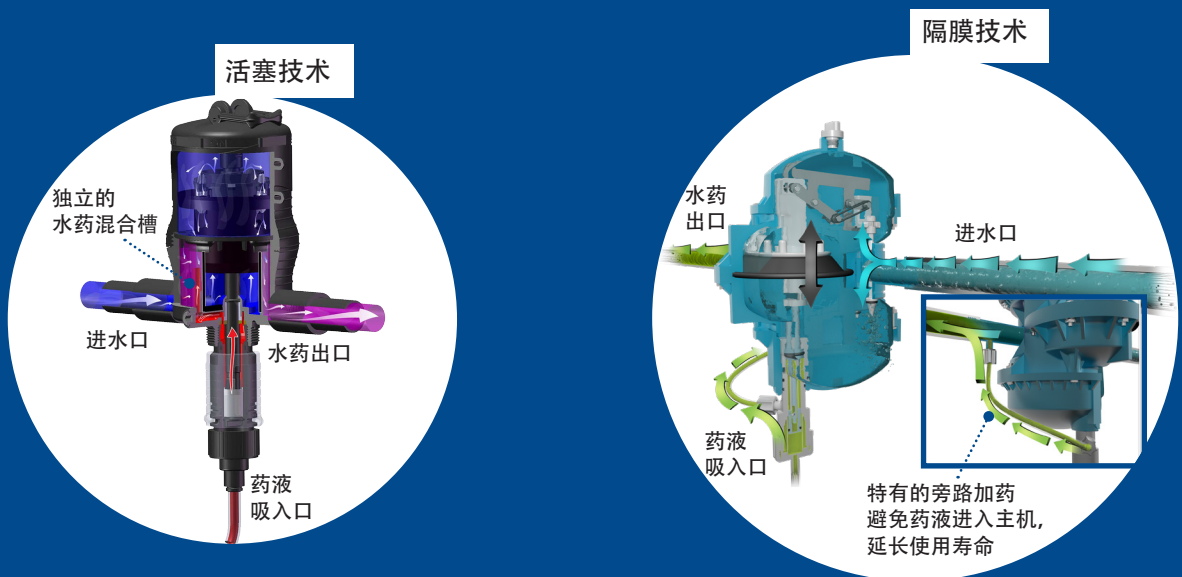

关于海卓系统

海卓系统始于1963年，总部位于美国辛辛那提，是美国都福集团百士吉旗下品牌。作为全球知名的稀释配比设备制造商，在全球设有完善的技术、售后服务支持。致力于帮助用户科学、规范地管理化学药剂。

我们专攻自动稀释配比设备，提供高质量稳定的自动加药器。并在中国本地备有充足的库存和人员，保证提供及时的售前售后服务。



AB (AquaBlend)

AB 自动加药器 水力驱动无需电力，打开水源驱动马达上下运动，从而抽吸定量的抗生素类药液或维生素类药液与水混合。均匀混合好的水药直接输送到饮水线端。

AB 自动加药器 可以用于自动稀释混合液体药液和可溶性粉剂。直接安装在饮水线上，即混合即用。与传统的喂药方式相比，不需要预先混合；不需要准备料桶来盛装混合好的药液。

- 耐腐蚀材料、坚固耐用
- 配件少、安装简易
- 维护便捷，无需额外工具
- 特别适用于低流量的应用场所



适用于添加:

- 抗生素类
- 维生素类
- 酸化剂
- 疫苗
- 消毒液
- 水处理药剂

型号	稀释比例范围	流量范围	工作压力	进出口尺寸	最大加药粘度	最高工作温度
HYD117957WSPAP	0.2-2%	10-2500 升/时	0.34-6.2 bar	3/4" bsp	2000 CPS	38 °C
HYD117958WSPAP	0.78-5%	10-2500 升/时	0.34-6.2 bar	3/4" bsp	2000 CPS	38 °C



多美滴 (SuperDos)

多美滴自动加药器 水力驱动无需电力，打开水源驱动马达上下运动，从而抽吸定量的抗生素类药液或维生素类药液与水混合。均匀混合好的水药直接输送到饮水线端。

泵内部配有专利设计的独立的混合槽，方便药液和水均匀地混合，又不腐蚀内部马达部件。

- 复合材料机身，耐腐蚀性强，使用寿命长
- 独立的药剂混合区域避免腐蚀马达活塞，延长使用寿命
- 加药下端更换简易，即使设备在运行时也能调节加药比例



型号	说明	稀释比例范围	流量范围	工作压力	进出口尺寸	最大加药粘度
HYD113702WSPAP	SuperDos 15 2.5%	0.33-2.5%	9-3400	0.21-4.1 bar	1" bsp	1500 CPS
HYD113709WSPAP	SuperDos 30 2.5%	0.33-2.5%	34-6800	0.34-6.9 bar	1" bsp	1500 CPS
HYD113712WSPAP	SuperDos 45 2.5%	0.33-2.5%	57-10000	0.34-6.9 bar	1-1/4" bsp	1500 CPS

*如需其他型号自动加药器，请与销售代表联系



康莱 (Chemilizer)

康莱自动加药器 是一款经典的隔膜式、旁路加药的加药器。

水力驱动无需电力，打开水源驱动马达上下运动，从而抽吸定量的药液与水混合。均匀混合好的药液直接输送到饮水线端。

固定比例和可调比例供选择，只需更换加药下端就能在固定和可调模式之间切换。

- 隔膜式马达，对水质要求低
- 旁路加药，抗生素类等化学品不进入机体内部，避免对内部部件的腐蚀，延长使用寿命
- 特别适用于低流量的应用场合
- 比例调节方便，可直接在外部调节



型号	说明	稀释比例范围	流量范围	工作压力	进出口尺寸	最大加药粘度	最高工作温度
HYDCH9000AV1BSPPAP	Chemilizer 5% 可调	1.6-5%	5-2500 升/时	0.2-5.8 bar	3/4" bsp	1500 CPS	38 °C
HYDCH9000AV2BSPPAP	Chemilizer 2% 可调	0.6-2%	5-2500 升/时	0.2-5.8 bar	3/4" bsp	1500 CPS	38 °C
HYDCH9000-210AP	Chemilizer 1% 固定	1%	5-2500 升/时	0.2-5.8 bar	3/4" bsp	1500 CPS	38 °C
HYDCH9000-211AP	Chemilizer 2% 固定	2%	5-2500 升/时	0.2-5.8 bar	3/4" bsp	1500 CPS	38 °C

*如需其他型号自动加药器，请与销售代表联系



泡沫清洁

HydroFoamer 是款适用于小面积清洗消毒的手携式泡沫小喷壶。水力驱动，无需电力。自带按比例稀释功能，无需事先兑水。采用快速接头，待泡沫浸泡后可直接切换清水冲洗，无需更换水管。



HydroFoamer 泡沫喷壶

FoamMaster 高泡稀释器，自动按比例稀释化学药剂并利用压缩空气喷洒出厚实、细腻的泡沫。泡沫清洁快速、高效、彻底。只需扭转按钮就能从泡沫模式切换到清水冲洗模式。不再需要人工擦洗，避免刮坏设备的表面。尤其适合清洗人工无法够到的场所，如：大卡车、大型工业设备、各种加工厂房、场地等。




FoamMaster 高泡稀释器


型号	说明	流量 (GPM)	稀释比例范围	
			最大	最小
897	单一产品	1.2	240:1	5:1
898	单一产品	2.4	240:1	10:1
899	2种产品	1.2	240:1	5:1
865	桶置式，单一产品	3.5	128:1	5:1



关于安装

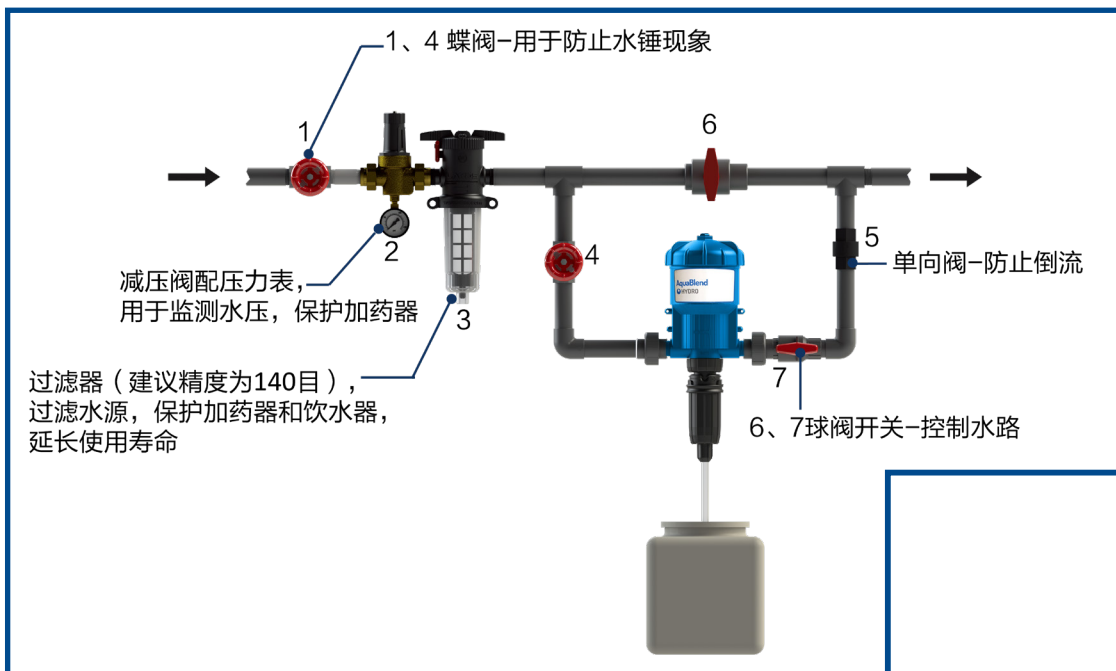

- 用户可根据水质安装一个单向（140目/104微米）的过滤器
- 建议每六个月更换一次易损件，客户初次购买时我们会赠送一套易损件
- 不用时请用清水冲洗，保持设备的清洁
- 建议安装保护装置防止水量和压力超载
- 安装时用三个阀门将加药器由旁路接入主管线

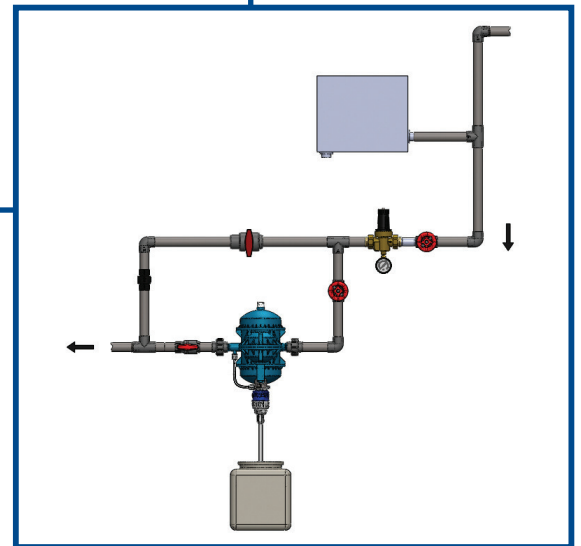



百士吉泵业

热线电话: 400 600 4026

Email: PSG-China@psgdover.com

psgdover.com.cn

流动的创新



欢迎关注官方微信

PSGC-64000-C-02

百士吉®授权合作伙伴:

Copyright 2024 PSG®, a Dover company